



QuickSAT[®]

QS65 Anleitung



Über QuickSAT

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neusten Kauf und willkommen in die Welt von QuickSAT Satelliten Fernsehen. QuickSAT ist das einfachste mobile Satellitensystem, dass sich schnell einstellen und bedienen lässt.

Diese Anleitung zeigt Ihnen den Vorgang wie Sie schnellst möglich Ihre Lieblingssender schauen können.

Das QuickSAT Satelliten-Kit beinhaltet alles Nötige um Unterwegs digitales Satellitenfernsehen gucken zu können. Jedes Kit beinhaltet die flache QuickSAT Schüssel, das stabile und leichte Stativ mit Ankern zur Befestigung, die QuickSAT Neigungs- und Ausrichtungsinstrumente, alle nötigen Stecker und Kabel und optionsweise den voreingestellten 240V AC/12V DC Satellitenreceiver.

In der kompakten Tragetasche kann das Produkt sehr einfach und bequem transportiert und verstaut werden. Es ist zur Zeit das leichteste mobile Produkt auf dem Markt erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist die Rechnung aufzubewahren um Ihnen bei Fragen und Schwierigkeiten assistieren zu können.

QuickSAT ist ein Produkt und Marke von Falcon Technical GmbH, das unsere patentierte und intelligente Satellitensuchtechnologie beinhaltet.

Für mehr Infos über das QuickSAT und unsere Produkte besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.quicksatuk.com

Kontaktieren Sie uns:

QuickSAT c/o Falcon Technical Limited

Hill Farm, Northwich Road,

Dutton, Cheshire,

WA4 4LE, UK

International: +44 (0) 1928 759 239

Email: contact@quicksatuk.com

Inhalt:

Danke, dass Sie QuickSat verwenden, das einfache und mobile Satellitensystem. Mit dem Produkt finden Sie die folgenden Inhalte::



A

Flache Schüssel



B

Stativ und Anker



C

Satellitenkabel



D

Neigungsmeter



E

Mikrolautsprecher



F

Minireceiver



G

RCA Kabel



H

Fernbedienungsauge



I

Fernbedienung



J

Satmatte und Kompass



K

Tragetasche

Hinweis: Artikel F, G, H und I sind nur optional bei dem Minireceiver dabei.

Erste Schritte:

SCHÜSSEL AUSRICHTEN

- 1) Lösen Sie die Befestigung an dem Stativ und drücken Sie die Beine nach unten.
- 2) Verlängern Sie das Gestell soweit, dass es die maximale Stabilität hat.
- 3) Idealerweise sollte das Stativ auf einem ebenen Boden stehen, anschließend sichern und befestigen Sie das Stativ mit den beigelegten Ankern.

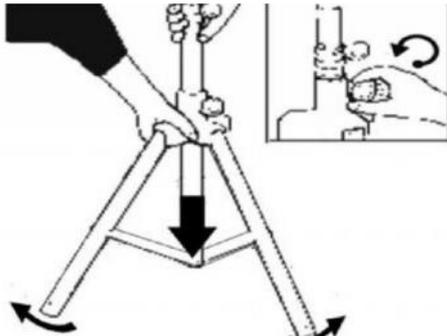


Bild 1




Bitte verbinden Sie keine Kabel bis die Schüssel nicht an dem Stativ fest angebracht ist.

- 4) Mit Hilfe der Matte und dem Kompass (Artikel J) stellen Sie ein Dreibein in die Richtung des Pfeils auf der Matte (Siehe Bild 2) und folgen Sie den Anweisungen auf der Matte.
- 5) Befestigen und sichern Sie die Schüssel auf dem Stativ mit der Daumenschraube.
- 6) Wenn die Schüssel einmal befestigt worden ist, sollte es wie abgebildet aussehen (Bild 3). Drehen Sie die Daumenschraube nicht zu fest, da weiteres Einstellen für die Neigung benötigt wird.



Bild 2

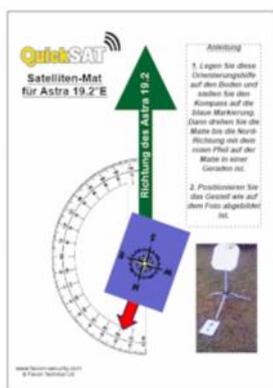


Satmatte



Bild 3

Erste Schritte: Dish-Verbindungen

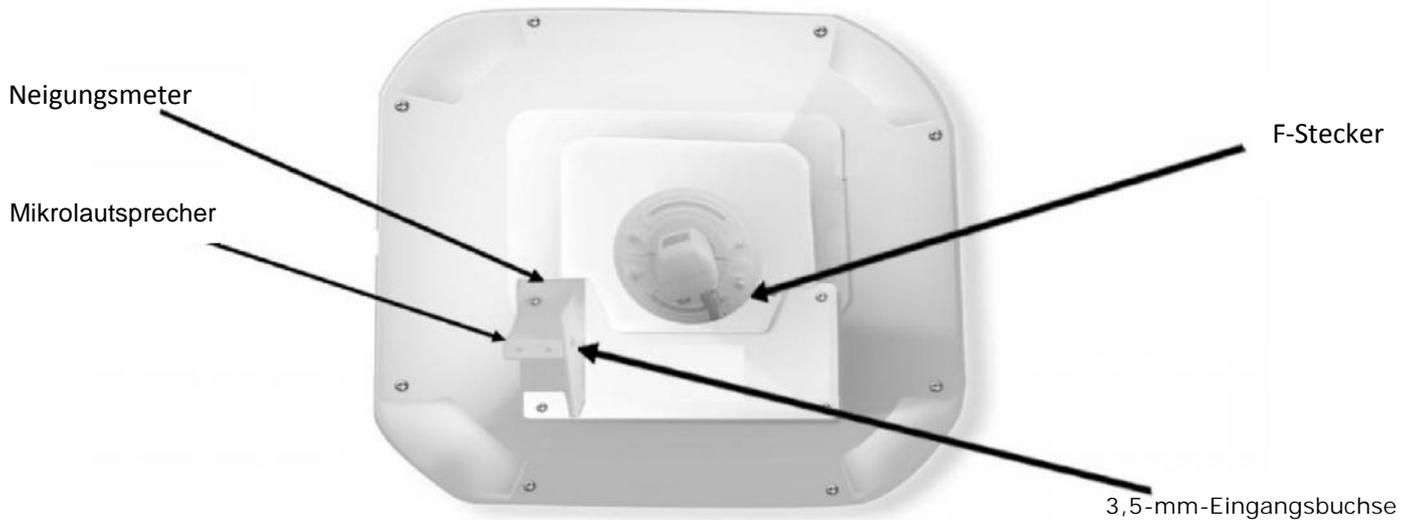

7) Verbinden sie den F-Stecker an dem 10 Meter Dualkabel (Artikel C) mit dem dafür geeigneten Eingang an Ihrer Schüssel und den 3,5 mm Jack-Stecker in den Eingang wie oben angezeigt.

8) Stellen Sie den Neigungsmeter auf das Gestell (Artikel D)

9) Stecken Sie den Mikrolautsprecher (Artikel E) seitlich auf dem Gestell ein



Bitte vergewissern Sie sich dass der Mikrolautsprecher Batterien hat und eingeschaltet ist (auf ON).

Haben Sie einmal Ihre QuickSAT Schüssel zusammengesetzt, sollte sie wie auf dem Bild unten aussehen:



Erste Schritte:

RECEIVER ANSCHLIESSEN

HINWEIS: Diese Anleitung zeigt Ihnen wie Sie den optionalen QuickSAT Minireceiver (Artikel F) verbinden. Die Durchführung ist ähnlich wie für FREESAT und SKY Receiver.

Dieser Teil zeigt Ihnen wie Sie den Minireceiver anschließen.



Schließen Sie den Receiver an den Fernseher. Bilder 1 und 2 unten zeigen wie Sie den optionalen Minireceiver mit dem RCA-Stecker und dem SCART-Adapter anschließen.



Bild 1



Bild 2



Schließen Sie den F-Stecker vom Dualkabel (Artikel C) von der Satellitenschüssel an den LNB-Eingang mit Gewinde auf dem Receiver (oder dem LNB-Eingang im Fernseher mit integriertem Receiver).



Bringen Sie den 3,5 mm Jack-Stecker von dem Dualkabel (Artikel C) in den Kopfhörerstecker in Ihrem Fernsehen an.



Bitte vergewissern Sie sich dass alle Geräte ausgeschaltet sind bevor Sie jegliche Kabel ein- oder ausstecken.



Bitte vergewissern Sie sich dass alle Geräte ausgeschaltet sind bevor Sie jegliche Kabel ein- oder ausstecken.



Falls Sie den optionalen Minireceiver nutzen, stecken Sie das Fernbedienungsauge (Artikel H) in den Minireceiver (Artikel F) und positionieren Sie das Auge vor dem Fernseher, mit Hilfe des beigefügten Selbstklebepads.

Erste Schritte: EINSCHALTEN UND EINSTELLEN

- 1) Schalten Sie Ihren Fernseher und Ihren Receiver ein.
- 2) Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung HDMI, SCART oder AV-Eingang (je nachdem welche Stecker Sie nutzen) um das Menü Ihres Receivers zu sehen. Oder wählen Sie den Satelliteneingang falls Sie einen Fernseher mit integriertem Receiver nutzen.
- 3) Jetzt sollten Sie "Kein Signal" oder "Schlechtes Signal" sehen.
- 4) Mit der Fernbedienung wählen Sie jetzt den Sender ARD oder ZDF (drücken Sie die 1 falls Sie den optionalen Minireceiver wählen. Falls Sie einen anderen Receiver nutzen, befolgen Sie die dafür beigefügte Gebrauchsanweisung). Das Bild wird nach einigen Sekunden zurück zu "Kein Signal" schalten. Jetzt sind Sie bereit für den nächsten Schritt.



Hinweis: Der optionale Minireceiver ist für Astra 19, für Deutschland, eingestellt. Für andere Satelliten und Sender, bitte lesen Sie die beigefügte Gebrauchsanweisung des Receivers.



Hinweis: Falls Sie Ihren eigenen Receiver oder einen Fernseher mit integrierten Receiver nutzen, sollten Sie sich vergewissern dass es eine Senderliste anzeigt. Wenn dies nicht der Fall ist, dann sollten Sie die Senderliste aktualisieren während der Receiver mit der alten Schüssel verbunden ist

- 5) Wenn Sie den optionalen Minireceiver nutzen, dann verstärken Sie die Lautstärke auf Maximum mit der beigefügten Fernbedienung (Artikel I).

- 6) Drehen Sie die Lautstärke an Ihrem Fernseher laut auf.

Sie sind jetzt bereit die Neigung der Schüssel einzustellen.

- 7) Bewegen Sie die Schüssel langsam nach hinten bis Sie die geeignete Neigung erreicht haben. Diese lesen Sie an dem Neigungsmeter ab (Bild 1).

Sie können die geeignete Neigung von der QuickSAT Tabelle ablesen oder gehen Sie im Internet auf www.dishpointer.com oder Sie haben die Möglichkeit sich die Sat Finder App auf Ihrem Smartphone herunterzuladen.

Bild 1



Erste Schritte: FAST GESCHAFFT!

8) Befestigen Sie die Daumenschraube der Schüssel in der geeigneten Neigung.



9) Mit der Schüssel in Richtung des Pfeils auf der Sat-Matte, wie rechts abgebildet ist, befestigen Sie langsam die Daumenschraube an dem Stativ (so dass die Schüssel immer noch rotieren kann).

10) Drehen Sie die Schüssel die über dem Pfeil auf der Sat-Matte ist langsam von rechts nach links. Wenn Sie die richtige Position gefunden haben, ist der Ton vom Mikrolautsprecher zu hören. Positionieren Sie die Schüssel langsam weiter, bis der Ton klar ist.



11) Jetzt können Sie die Daumenschraube ganz befestigen.

12) Ihr Fernseher sollte jetzt ARD oder ZDF senden.

13) Machen Sie den Mikrolautsprecher aus und entnehmen Sie diesen zusammen mit dem Neigungsmeter und verstauen Sie diese

14) Machen Sie den Ton leiser und entfernen Sie den Jack-Stecker aus Ihrem Fernsehen, damit Sie normalen Ton erhalten.

15) Herzlichen Glückwunsch. Die Satellitenschüssel ist jetzt perfekt eingestellt.



Bitte vergewissern Sie sich dass alle Geräte ausgeschaltet sind bevor Sie jegliche Kabel ein- oder ausstecken.

Hinweis zur Nutzung von SKY Receivern.



Die Vorgehensweise bei SKY Receivern ist ähnlich mit einigen Ausnahmen:

1. Verbinden Sie den F-Stecker an dem Dualkabel (Artikel C) von der Satellitenschüssel mit Ihrem LNB-Eingang an dem SKY Receiver.
- 2) Vergewissern Sie sich, dass Ihr SKY Receiver eine Senderliste hat. Falls der Receiver eine Weile nicht benutzt wurde, kann es sein dass die Senderliste verloren gegangen ist. Wir raten Ihnen dieses nachzuprüfen bevor Sie auf Reise gehen. Falls Sie keine Senderliste haben, sollten Sie einen Senderdurchlauf starten mit der schon vorhandenen Antenne.
- 3) Infolge der Sky-Verschlüsselung, ist es besser die Schüssel versetzt zu bewegen (Schritt 10), und für einige Sekunden kurze Pausen machen damit es Signal fängt.



Bei SKY Receivern sicher gehen, dass vor Gebrauch eine Senderliste vorhanden ist.

Hinweis zum Gebrauch von Fernsehern mit integrierten Receivern (inklusive Cello Traveller und Avtex DRS).

Die Anleitung für einen Fernseher mit integriertem Receiver ist genau die selbe wie bei gewöhnlichen separaten Receivern. Verbinden Sie einfach den F-Stecker mit Ihrem LNB/Antenneneingang und wählen Sie den passenden Eingang an Ihrem Fernseher. Dieser kann Satellit, DVB-S, STV oder ATV heißen. Genauere Infos entnehmen Sie bitte Ihrer Gebrauchsanweisung vom Fernseher.



Ende der Lebensdauer Entsorgung.

A. Entsorgungsinformationen für Verbraucher (private Haushalte)



1. In der Europäischen Union

Achtung, wenn Sie dieses Gerät entsorgen, bitte nicht in den normalen Mülleimer! Gebrauchte elektrische Geräte müssen separat und in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung behandelt werden, die richtige Behandlung, Rückgewinnung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte erfordert. Im Anschluss an die Umsetzung durch die Mitgliedstaaten, Privathaushalte innerhalb der EU-Staaten können ihre gebrauchten Elektronikgeräte an speziellen Sammelstellen kostenlos zurückgegeben werden. In einigen Ländern nimmt Ihr Händler Ihre Altgeräte kostenlos an, wenn Sie ein vergleichbares neues Gerät kaufen. Bitte kontaktieren Sie Ihre örtlichen Behörden für weitere Details. Wenn Ihr gebrauchtes Elektrogerät Batterien oder Akkus beinhalten sollte, entsorgen Sie diese getrennt im Voraus nach den örtlichen Regelungen. Bei ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, dass die Abfälle der notwendigen Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung unterliegen und so mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die sonst durch unsachgemäßen Abfall auftreten könnten, vermeiden.

2. In anderen Ländern außerhalb der EU

Falls Sie dieses Produkt entsorgen möchten, erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung Details über das ordnungsgemäße Verfahren zur Entsorgung elektronischer Geräte. Für Schweiz: Gebrauchte Elektrogeräte können an den Fachhändler kostenlos zurückgegeben werden, ohne dafür ein neues Produkt kaufen zu müssen. Weitere Sammeleinrichtungen sind auf der Homepage gelistet: www.swico.ch

B. Information zur Entsorgung durch den gewerblichen Nutzer

1. In der Europäischen Union. Wenn das Produkt von gewerblichen Nutzern entsorgt wird: Bitte kontaktieren Sie Ihren QuickSAT Händler, der Sie über die Rücknahme des Produkts informiert. Es können für die Rücknahme und für den Recycle Kosten anfallen. Kleine Produkte (und kleine Mengen) können möglicherweise von Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle entgegengenommen werden.

2. In anderen Ländern außerhalb der EU. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden und fragen Sie nach dem ordnungsgemäßen Verfahren zur Entsorgung.



Akkus mit diesem Produkt geliefert enthalten Spuren von Blei.

Für EU: Die durchgestrichene Abfalltonne bedeutet, dass gebrauchte Batterien nicht im allgemeinen Haushaltsmüll entsorgt werden! Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für gebrauchte Batterien, um die ordnungsgemäße Behandlung und Recycling im Einklang mit Rechtsvorschriften ermöglichen. Bitte kontaktieren Sie Ihre örtlichen Behörden, um Informationen über die Sammel- und Recyclingsysteme zu erhalten..

Für andere Nicht -EU Länder: Bitte wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung und erkundigen sich nach weiteren Informationen zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.

GEWÄHRLEISTUNGS AUSSCHLUSS

QuickSAT ist eine Marke von Falcon Technichal Ltd. Alle Technologien und Techniken die verwendet wurden, um unsere Produkte zu bauen und zu liefern sind geistiges Eigentum des oben genannten Unternehmens oder der mitwirkenden Partner. Es ist gegen das Urheberrechtsgesetz versuchen zu wollen unser Produkt zu extrahieren, zurückzuentwickeln, zu kopieren oder das angemeldete Patent und die Technologie unseres Produkts zu manipulieren. Jede Partei, die diese Bedingungen misfolgt, wird sich im vollen Umfang legalen Maßnahmen des Gesetzes in seiner oder ihrer Zuständigkeit unterwerfen müssen. Alle QuickSAT Produkte werden durch eine 2-Jahre-Garantie gegen alle Hardware-Defekte (NUR) abgedeckt. Schäden oder versehentliche Bruchschäden durch Benutzer während der Installation oder zu jeder anderen Zeit fallen nicht unter die Bedingungen dieser Vereinbarung und werden somit nicht abgedeckt. Die Inhalte dieser Publikation scheinen derzeit korrekt zu sein. Alle Informationen, Details, Produkte oder Dienstleistungen können ohne Vorbehalt ergänzt, geändert oder zurückgenommen werden.

