



FALCON PREDATOR EASY FIT
Sistema di sicurezza del veicolo

1. Power On:

Il sistema entrerà nello stesso modo dopo aver alimentato le modalità su come, quando si è spento.

2. Remote Control:

A. Codice di apprendimento:

a. I 2 comandi a distanza sono stati programmati per il sistema prima di lasciare la fabbrica
 b. Per un nuovo programma di controllo remoto, si prega di seguire la procedura come indicato di seguito:

- Aprire l'allarme alloggi per trovare il passaggio
- Aprire la porta auto con sistema disarmato
- Entro 10 sec. premendo il tasto 3 volte
- Sirena suona per 2 sec. per confermare l'inserimento

Le modalità di programmazione

- Entro 10 sec. premere il tasto 1. remoto # 1, una volta
- Sirena suona per 1 sec. parcheggio e luci flash una volta per confermare il telecomando è stato 1.

Programmati per il sistema e tutti i precedenti

Telecomandi sono stati cancellati dalla memoria.


- Entro 10 sec. premere il tasto 2. remoto # 1, una volta

Sirena suona per 1 sec. parcheggio e luci flash, una volta per confermare la 2a RC è stato programmato

Al sistema

* Il sistema sarà lasciare la modalità di programmazione, quando la porta è chiusa o non si interviene entro 10 sec.

* Il sistema di lasciare la modalità di programmazione automaticamente dopo la programmazione 2 telecomandi per il sistema

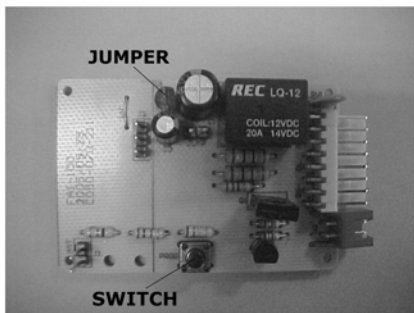

B. Operazione di controllo remoto

Button	Armed	Disarmed
premere il tasto # 1, una volta	braccio	braccio
premere il tasto # 2, una	disarmare	disarmare
premere il pulsante # 1 3 sec.	panico	panico
Premere il tasto # 1 +2, una volta	in silenzio disarmare	silenzioso braccio



3. Jumper:

Rimuovere il ponticello = 4 sec. bloccare / sbloccare la lunghezza degli impulsi

Inserire il ponticello = 1 sec. blocco / sblocco degli impulsi di lunghezza (di default)

4. Braccio modalità:

Premere il tasto # 1, una volta con il sistema disarmato, sirene di cinguettare una volta, pericolo luci lampeggiano una volta e il LED lampeggia lentamente per confermare che il sistema è armato.

5. Interni Luce Ritardo / Porta aperta avvertimento:

La sirena si frinire 3 volte 20 sec. dopo armare il sistema se una porta è aperta. In questo caso, la porta non sarà protetto fino a quando non viene chiusa correttamente.

6. Silent Arm / Disarm:

A. Premendo i pulsanti # 1 +2 insieme braccio o disarmare il sistema senza il chip, ma conferma la sirena continua a cinguettare 3 volte dopo 20 sec. se una porta è aperta.

B. Quando silenzio disarmante, la sirena ancora frinire 4 volte, se il sistema è stato attivato

7. Disarm modalità:

Premendo il pulsante A. # 2, una volta con il sistema armati si disarmare il sistema e la sirena si frinire due volte e il pericolo luci flash due volte per confermare disarmante.

B. Se il sistema è stato attivato, mentre l'utente è lontano dal veicolo, premendo il pulsante # 2, una volta con il sistema armati si disarmare il sistema e la sirena si frinire 4 volte, il rischio luci lampeggiano due volte. Il limite di memoria sarà cancellato dopo l'apertura della porta.

8. Sostituisci:

Aprire il caso di unità principale e premendo il tasto per 2 secondi sovrascrive il sistema

9. Sistema di trigger:

A. Porta aperta e poi chiusa

La sirena suona e pericolo luci flash per un ciclo poi il sistema rimane in modalità braccio

B. Porta aperta e quindi non si chiude

La sirena suona e pericolo luci flash per 3 cicli poi il sistema rimane in modalità braccio, ma la porta non sarà attivato se non chiuso correttamente

C. Bonnet / boot aperti e chiusi

La sirena suona e pericolo luci flash per un ciclo poi il sistema rimane in modalità braccio

D. Bonnet / boot e quindi non aperto chiuso

La sirena suona e pericolo luci flash per 3 cicli poi il sistema rimane in modalità braccio, ma la porta non sarà attivato se non chiuso correttamente

E. Cancella il grilletto

A. Premendo il pulsante # 1, una volta quando il sistema è attivato e allarmanti o sotto panico modalità chiaro l'allarme, ma il sistema rimane in modalità braccio. La sirena di una volta e il frinire pericolo luci lampeggiano una volta per confermare.

B. Premendo il pulsante # 2, una volta quando il sistema è attivato e allarmanti o sotto panico modalità chiaro l'allarme, ma il sistema sarà disarmato. La sirena si frinire 4 volte il rischio e le luci lampeggiano due volte per confermare.

O. Panic Mode:

Premere il tasto # 1 per 3 secondi con il sistema armati o disarmati, la sirena suona per 30 secondi e pericolo luci lampeggiano per 30 sec. Il sistema rimane in modalità braccio

Schema elettrico

