



## **PREDATOR MC2**

# **ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO**

### **Armamento:**

Audible armamento:

Premere il tasto ON, la sirena si cinguettare un alto-tono una volta e le luci lampeggiano una volta. Dopo 3 secondi il sistema di allarme saranno armati.

### **Silenzioso armamento:**

Premere il pulsante SILENZIO, le luci lampeggiano una volta e il sistema sarà armati. Se l'ammortizzatore sensore è attivato in modalità silenziosa armare la sveglia si attiva il sistema di cercapersone (se installato), ma le sirene non suono. Se l'interruttore di accensione è acceso, la sirena suona.

### **Disarmare:**

Premere il pulsante OFF della sirena si frinire alta tono basso, una volta e le luci lampeggiano una volta per confermare il sistema è stato disarmato. Se l'allarme è stato armato con il silenzio pulsante il sistema non sana la conferma cinguettare.

### **RICERCA:**

Bike Finder:

Premere il tasto ON armati con l'allarme e le luci lampeggiano una volta e la sirena si cinguettare un basso-alto-tono due volte per entrare in bici trovare modalità.

### **Silenzioso Bike Finder:**

Premere il pulsante con il SILENZIO allarme armati e solo le luci lampeggiano.

### **REMOTE START:**

Premere il tasto START, la sirena si cinguettare a basso tono una volta, le luci lampeggiano una volta. Dopo 1 secondo, il sistema si avvia automaticamente il motore. È possibile premere nuovamente il tasto START per estendere la Cranking quando il motore è freddo.

### **Come disattivare la funzione di avvio remoto:**

Soluzione 1: Premere il tasto ON, il motore si arresta e l'allarme sarà armati.

Soluzione 2: Premere il tasto OFF, il motore si arresta e l'allarme sarà disarmato. Dopo di che, se l'ACC è acceso, tenere il motore in funzione.

Soluzione 3: Premere il pulsante SILENZIO, il motore si arresta e l'allarme sarà armate in modalità silenziosa.

### **OTTO SET-SEZIONE SENSIBILITÀ:**

Con l'allarme premere il disarmo & OFF al tempo stesso, la sirena di una scarsa eco-tono due volte. Se non i tasti del telecomando viene premuto entro 3 secondi il sistema emette un basso-alto-tono di una volta e l'arresto di questa funzione.

1.	Premere il tasto ON	Aumento della sensibilità	Un tono alto
2.	Premere il pulsante OFF	Diminuzione della sensibilità	Un basso tono

Nota: Quando l'impostazione è la sensibilità al minimo o al massimo la sirena suona un lungo suono.

### **REMOTE CONTROLLER LOCKOUT:**

Nota: Questa funzione è impedire il pulsante del trasmettitore da mistouched dopo impostare la modalità di armamento.

- a.) Con il sistema premere il armati & SILENT pulsanti contemporaneamente, la sirena suona un elevato tono 3 volte per confermare.
- b.) Premere il pulsante ON & SILENT al rilascio di nuovo questa funzione, la sirena suona un basso tono per 3 volte.

### **CHIAVE DI EMERGENZA RESET:**

Se il telecomando è perso il proprietario può disarmare l'allarme con il tasto. Si prega di fare riferimento alla procedura riportata di seguito.

Fase 1: Tenere l'interruttore di accensione in posizione OFF per 1 secondo.

Fase 2: Ruotare il interruttore di accensione ON / OFF 5 volte e si disarmare immediatamente l'allarme. Assicurarsi che ogni ON / OFF sequenza è completato in 1 secondo altrimenti il sistema si ignorano.

### **APPRENDIMENTO TRASMETTITORE CODICI:**

Questo sistema di allarme in grado di supportare fino a quattro telecomandi. Il trasmettitore viene inserito nella pre-sistemi di memoria in fabbrica. Seguire i seguenti passaggi per aggiungere o eliminare un nuovo trasmettitore.


Fase 1: Con l'allarme disarmato disattivare l'interruttore di accensione e attendere per 1 secondo, quindi svoltare a accensione ON / OFF per cinque volte (Assicurarsi che ogni ON / OFF sequenza è completato in 1 secondo altrimenti il sistema si ignorano.) E lasciare l'interruttore di accensione in posizione "ON", la sirena suona 4 alta toni per confermare.

Passaggio 2: Entro 10 secondi, premere il tasto OFF & SILENT pulsanti del nuovo trasmettitore allo stesso tempo. Quando il primo trasmettitore codice è appreso, tutte le altre precedenti codici saranno cancellati. Si prega di fare riferimento alla tabella seguente.

ITEM NO.	REMOTE CONTROL	SYSTEM CONFIRMA
1.	Il 1 ° telecomando	Un basso tono cinguettare.
2.	Il 2 ° telecomando	Due basso tono chirps.
3.	La 3a telecomando	Tre basso tono chirps.
4.	Il controllo remoto 4.	Quattro basso tono chirps.

Fase 3: Per lasciare la modalità di programmazione disattivare l'interruttore di accensione o attendere per 10 secondi, la sirena suona un basso-alto-ono due volte per confermare

## Schema elettrico

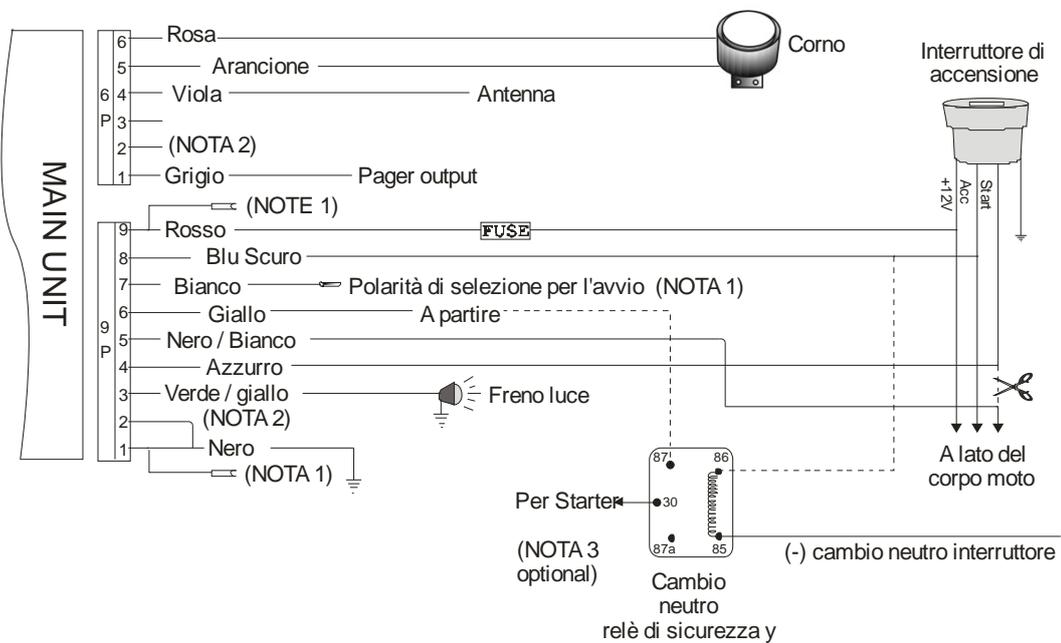

### Nota 1:

- Se il motociclo è negativo a partire tipo, collegare il filo bianco al nero uno.
- Se la moto è il tipo di partenza positivo, collegare il filo bianco al rosso.

### Nota 2:

- Se il motociclo disabilita il motore a terra da non modificare questo filo.
- Se la moto disabilita il motore da galleggianti scollegare il filo nero da pin 2 del connettore a 9 pin e collegare al pin 2 di 6 pin.

### Nota 3:

Per i motocicli con avviare aggiungere un relè opzionale per impedire l'avvio del motore in marcia.